

Integrierter Preisauszeichner

Zur anspruchsvollen manuellen Etikettierung




Einzigartige Benutzeroberfläche

Alle Produkte der Etica-Reihe verfügen über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche. Die Symbole sind einfach zu erlernen, und der Bediener wird anhand des Kontextmenüs schnell und einfach durch den Prozess geführt.



Umfassende Funktionen

Die umfangreichen konfigurierbaren Preisauszeichnungsfunktionen der Etica-Produktreihe sind für jeden Bedarf geeignet. Mit dem einfachen und doch umfassenden Etica-System zur Verwaltung von Preisen, Aufträgen und Etiketten können nahezu alle denkbaren Aufgaben erfüllt werden.

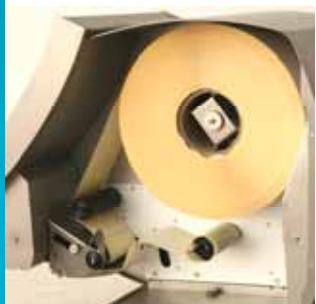

Industrielle Druckeranwendungen

Eine grosse Etikettenrolle, ein einfacher und schneller Rollenwechsel und ein spezielles Etikettenauswurfssystem sind die Grundlage dafür, dass Sie auch bei hohen Produktionsvolumina immer hochwertige Etiketten zur Verfügung haben und der Preisauszeichner nicht zum Engpass in Ihrer Produktion wird.



Flexible Lösungen

Das Etica 7400 ist mit einer Vielzahl von METTLER TOLEDO IDNet-Wägeplattformen kompatibel. Unabhängig von der erforderlichen Grösse oder – Präzision bietet die Etica 7400 immer eine auf die jeweilige



Etica 7400

Bei der Etica 7400 handelt es sich um einen manuellen Preisauszeichner, der speziell für anspruchsvolle manuelle Anwendungen in industriellen Einsatzbereichen entwickelt wurde.

Umfangreiche, konfigurierbare Preisauszeichnungsfunktionen, ein robustes Edelstahlgehäuse und ein integrierter, leistungsstarker Drucker sorgen für einen langjährigen zuverlässigen Betrieb. Die Verwaltung von Aufträgen, das Einrichten von Preisen und die Gestaltung von Etiketten ist über die intuitiven Symbole und Menüs problemlos möglich. Erforderliche Änderungen können auf dem Touchscreen mit wenigen Berührungen vorgenommen werden.

Mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Peripheriegeräte wie Barcode-Leser, weitere Drucker etc. ist die Etica 7400 schon für alle Anforderungen gerüstet.

Etica 7400

Zur anspruchsvollen manuelle Anwendungen

Systemeigenschaften

- Bis zu 30.000 Preiseinträge
- 10.000 Zeichen pro Einzelrezepturliste und Preis
- 255 Tara-Gewichte, 4 programmierbare Daten
- 4 Summierungsebenen
- 3 Preisklassifikationsebenen (Bereiche, Familien und Gruppen)
- Gewicht- und Tara-Angabe mit bis zu 5 Zeichen
- Preisangabe pro Artikel mit bis zu 8 Zeichen
- Gedruckter Verkaufspreis mit bis zu 9 Zeichen
- Bibliotheken für Texte, Zutaten und Etikettenlayouts
- Integrierter Etiketten-Editor
- Bildschirm-Hilfefunktionen
- Beim Wareneingang automatische Artikelkennzeichnung mittels Barcode-Eintrag
- Mühelose Handhabung grosser Textmengen über Vollbildanzeige
- Einfache Bildschirmabwicklung von Wiederetikettierung, Verlust, Rückgabe und Stornierung von Artikeln
- Funktionen beinhalten variable Gewichte/Preise, Festgewichte, Festpreise sowie Artikel ohne Gewichtsangabe.
- Verschiedene Landeswährungen und Sprachen
- Etikettendruck mit manueller Eingabe des Festgewichts
- Drucken und Lesen von Barcodes EAN8, 13, 14, Codes 39, 93, 128, ITF, UPC-A, UPC-E und 2/5 durchgeschossen, EAN128 und PDF417
- Aufdruck der Gesamtsumme auf Etiketten durch externen Drucker

Datenverwaltung

- Erweiterte Statistikfunktionen
- Kundendatenbank
- Auftragsverwaltung
- Konfigurierbare Berichtsfunktionen
- Ereignisprotokolle

Benutzeroberfläche

- Intuitive Programmierung mittels grafischem Bildschirm
- 40 Tasten + integrierte virtuelle Tastatur
- Ergonomisch geformte Tastatur
- 10,4-Zoll-SVGA TFT-Farbmonitor (Touchscreen)

Datenspeicher

- 512 MB RAM
- Massenspeicherung 40 GB auf interner Festplatte
- Unbegrenzte Anzahl an Logos und Etikettendefinitionen

Schnittstellen und Hostkommunikation


- Schnittstellen: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB und RS485 (optional)
- Hostkommunikation (Charge) durch METTLER TOLEDO ETITRANS
- Hostkommunikation in Echtzeit durch METTLER TOLEDO WALIS

Sicherheit

- Passwortgeschützte Menüs
- Datensicherheit durch Datenspeicherung auf Remote-Gerät
- Erstellung von Benutzerpasswörtern auf verschiedenen Ebenen

Werkstoffe

- 100 % kugelgestrahlter Edelstahl

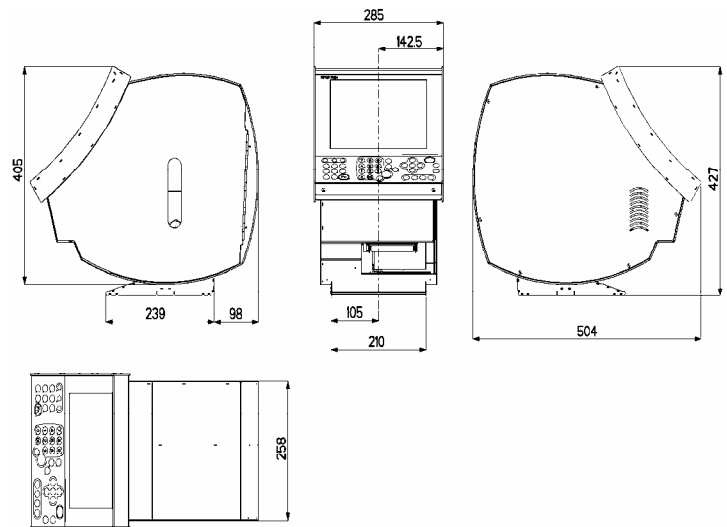

Gewicht	3/6 kg	6/12 kg	6 kg	12 kg	15 kg	6/15 kg	30 kg
Präzisionswaage	1g/2 g	2 g	2 g	2/5 g	5 g	2g/5 g	5 g
Mindestgewicht	20 g	40 g	40 g	40 g	100 g	40 g	100 g

Tara-Ausgleich in allen Bereichen

Für alternative Waagen bis zu 600 kg wenden Sie sich bitte an Ihren METTLER TOLEDO-Vertreter

Druck

- Thermodirekt (125 mm/s)
- Etiketten werden durch ein Luftsaugsystem in der richtigen Position gehalten
- Unterstützung von Windows®-Schriftarten
- Unterstützung verschiedener Schriftarten und Zeichensätze (Kyrillisch, Arabisch, Chinesisch, Griechisch)
- Drucken verschiedener Logos
- Etikettengrösse max. 80 x 200 mm, Mindestgrösse 40 mm
- Bedruckbare Breite 72 mm
- Multidirektionaler Druck
- Maximaler Rollendurchmesser 240 mm
- Papierrollenhalter 38 oder 76 mm
- Anschluss an externe Drucker möglich

Zusatzoptionen:

- METTLER TOLEDO IDNet-Wägesystem
- Schnittstelle RS485
- Externer Drucker
- Tragbarer Barcode-Leser