

## Etichettatura automatica oltre l'essenziale



### Interfaccia intuitiva

Tutti i prodotti della linea Etica hanno un'interfaccia grafica eccezionalmente intuitiva. I simboli si apprendono facilmente e i menu guidano gli operatori in modo semplice e rapido attraverso i vari processi.




### Completa

Le molteplici funzioni configurabili di etichettatura peso-prezzo della linea prodotti Etica soddisfano ogni esigenza. Etica è dotata di un sistema di gestione ordini, etichette e PLU semplice, ma completo e facile da utilizzare.



### Posizionamento automatico

La stampante rivoluzionaria AP4-GYRO etichetta automaticamente in qualsiasi posizione. Una volta configurata, gli operatori scelgono il PLU e il GYRO fa il resto. Il meccanismo di marcatura sensibile appone delicatamente l'etichetta, senza danneggiare il contenuto.

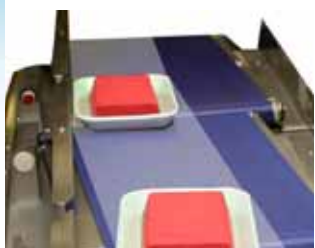

### Posizionamento articolo

I nastri separatori di allineamento del trasportatore ad angolo, guidano l'articolo nella corretta posizione per essere etichettato, eliminando il bisogno di attrezzature supplementari.



### Etica 7420G/7430G

Le Etica 7420G/7430G sono etichettatrici automatiche peso-prezzo in acciaio inossidabile per applicazioni industriali voluminose e raggiungono capacità di oltre 50 pezzi al minuto.

Nell'ambito della linea di prodotti Etica, queste etichettatrici sono facilmente interfacciabili con altri prodotti della stessa linea. Gli utenti utilizzano facilmente i simboli "intuitivi" e i menu per impostare ordini, PLU e creare etichette. Le modifiche necessarie vengono eseguite premendo soltanto alcune icone sul display touchscreen. La stampante rivoluzionaria AP4-GYRO appone le etichette ovunque sull'articolo. Gli operatori stabiliscono la posizione sul display e l'AP4-GYRO pensa al resto. Non è necessaria la pressione d'aria esterna in quanto l'etichettatura avviene mediante un tocco delicato del sistema di marcatura.

## Caratteristiche tecniche

# Etica 7420G/7430G

## Etichettatura peso-prezzo automatica

### Funzioni principali

- Fino a 30 000 pezzi PLU
- 10 000 caratteri per elenco di ingredienti/PLU
- 255 tare, 4 dati programmabili
- 4 livelli di totali
- 3 livelli di classificazione PLU (dipartimenti, famiglie e gruppi)
- Peso e tara fino a 5 caratteri
- Prezzo per articolo fino a 8 caratteri
- Stampa del prezzo fino a 9 caratteri
- Memorie dati per festi, ingredienti e layout di etichette
- Editor di etichette integrato
- Messaggi di aiuto sullo schermo
- Tracciabilità degli articoli in entrata con immissione automatica del codice a barre
- Gestione testi di massima lunghezza grazie al display a schermo pieno
- Metodi semplici sullo schermo per trattare ri-etichettature, perdite, restituzioni e cancellazioni di articoli
- Le modalità includono peso/prezzo variabile, peso fisso, prezzo fisso e peso zero
- Prezzi e lingue per vari Paesi
- Stampa di etichette con immissione manuale del peso fisso
- Stampa e lettura dei codici a barre EAN8, 13, 14, codici 39, 93, 128, ITF, UPC-A, UPC-E e 2/5 con interleaf, EAN128 e PDF417
- Totali stampati su etichette mediante stampante esterna

### Gestione dati

- Funzioni statistiche avanzate
- Banca dati clienti
- Gestione ordini
- Possibilità di relazioni configurabili
- Log eventi

### Interfaccia utenti

- Programmazione intuitiva attraverso il display grafico
- 40 tasti + tastiera virtuale integrata
- Tastiera ergonomicamente orientata verso l'utente
- 5.7VGA TFT / 10.4 in touch SVGA TFT a colori

### Conservazione e memoria dati

- 512 MB di RAM
- Memoria di massa di 40 GB
- Numero illimitato di definizioni di loghi ed etichette

### Interfacce e host communication


- Interfacce: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB e RS485 (opzionale)
- Host communication (lotto) attraverso ETITRANS di METTLER TOLEDO
- Host communication in "tempo reale" attraverso WALIS di METTLER TOLEDO

### Sicurezza

- Menu protetti da password
- Sicurezza dei dati mediante memorizzazione su un sistema remoto
- Password dell'operatore di livello definito

### Materiali

- Rivestimento 100% acciaio inossidabile
- Tre stand in acciaio inossidabile per il trasportatore

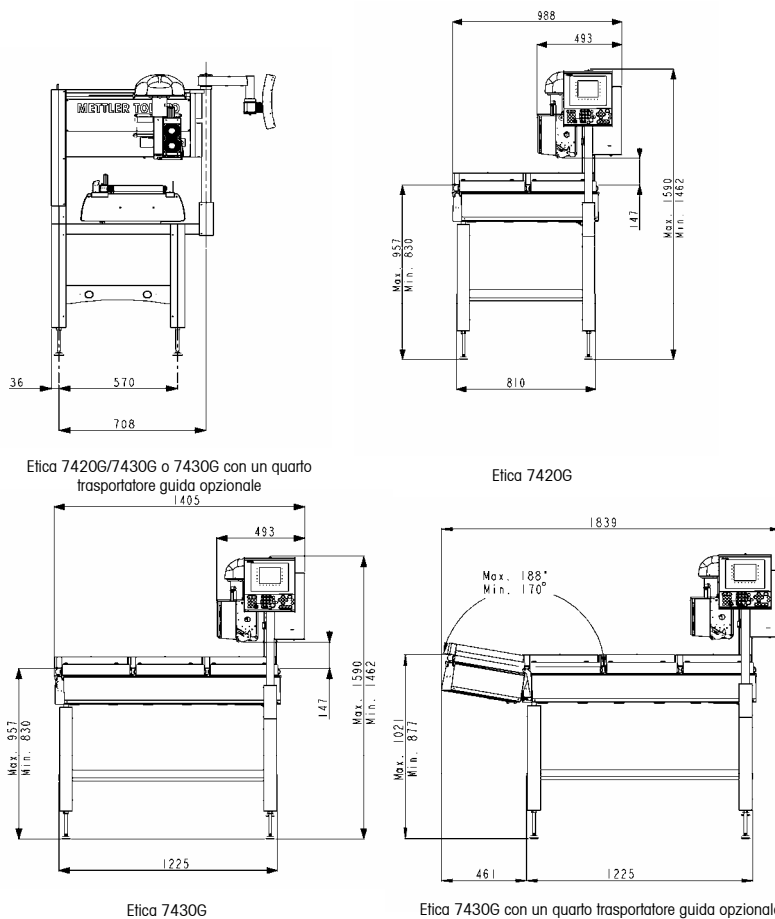

Etica 7430G

Etica 7430G con un quarto trasportatore guida opzionale

| Peso   | Precisione | Peso min. |
|--------|------------|-----------|
| 6/12kg | 2/5g       | 40g       |

Compensazione della tara su tutte le gamme  
Rivolgersi al rappresentante METTLER TOLEDO per bilance alternative fino a 600 kg

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Dimensione piatto      | Max. 320x260mm |              |
| Dimensione etichetta   | Min. 60x60mm   | Max. 80x80mm |
| Velocità trasportatore | 36 m/min       |              |

### Applicazione e stampa etichetta

- Fino a 50 etichette al min. Il tempo dipende dalla dimensione dell'etichetta, dal numero di caratteri, dalla grafica stampati e dalle capacità dell'operatore
- Etichetta applicata mediante imbratura pneumatica
- Stampa automatica in qualsiasi posizione controllata attraverso il PLU
- Diretto termico (125mm/sec)
- Il dispositivo di aspirazione d'aria mantiene l'etichetta in posizione prima dell'applicazione
- Supporta font di Windows®
- Supporta vari font e caratteri (cirillico, arabo, cinese, greco)
- Stampa di loghi multipli
- Ampiezza stampabile 72mm
- Stampa multidirezionale
- Diametro massimo del rullo 200mm
- Sostegno del rullo di carta 76mm
- Collegamento a stampanti esterne

### Opzioni incluse:

- Interfaccia RS485
- Stampanti esterne
- Lettori di codici a barre portatili
- Estensioni di memoria
- Stand per terminale esterno
- Quarto nastro di guida per Etica 7430G



Certificato di qualità ISO9001  
Sistema di gestione ambientale ISO14001  
Assistenza in tutto il mondo

Documento soggetto a modifiche tecniche  
©09/2007 Mettler-Toledo EPEC  
Stampato in Germania  
Rif.: 29230654 – v1.6

[www.mt.com/iwpl](http://www.mt.com/iwpl)

Per ulteriori informazioni